


## Manutenção e Conservação

### LIMPEZA DO AREJADOR

#### BICA CUBO C86


Desrosqueie o arejador utilizando a chave que acompanha o produto. Retire o arejador e lave-o em água corrente.

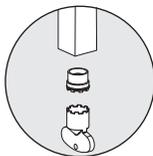

### LIMPEZA DO AREJADOR

#### BICAS SKY C25 E DREAM C87

Desrosqueie o arejador manualmente. Retire o dispersor da capa metálica e lave ambos em água corrente.

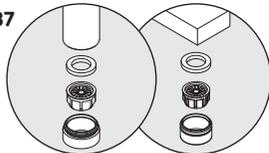

### LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

## Composição Básica

Liga de cobre, (brnze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

## Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

#### DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57  
CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600

MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090  
São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95  
I.E.: 148.716.568.114

MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000  
CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP

CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118

MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia  
CEP 12321-510 - Jacareí-SP  
CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115  
Indústria Brasileira

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue Grátis: 0800-011-7073

Visite Nosso Site: [www.deca.com.br](http://www.deca.com.br)

deca

## FOLHETO DE INSTRUÇÕES



### SKY C25

2170.C.25 - Bica de mesa  
2171.C.25 - Bica de parede



### CUBO C86

2170.C.86 - Bica de mesa  
2171.C.86 - Bica de parede



### DREAM C87

2170.C.87 - Bica de mesa  
2171.C.87 - Bica de parede

## BICAS PARA BANHEIRA




## Instalação

### Bicas de mesa para banheira Linhas SKY C25, CUBO C86 e DREAM C87


1

Certifique-se que o registro está fechado.  
Diâmetro do furo do tampo:  $35 \pm 2$  mm


Passa a guarnição (1) pela rabeta, encaixando-a debaixo da canopla. Posicione o conjunto da bica, passando pelo furo do tampo da banheira.

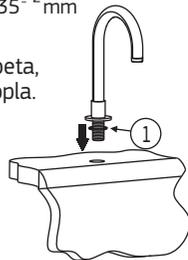


Fixe o conjunto rosqueando a porca arruela (2), com auxílio de uma ferramenta.

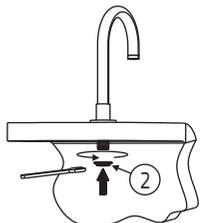

Faça a ligação ao ponto de água, rosqueando através da rabeta (rosca DN 20 (3/4")).

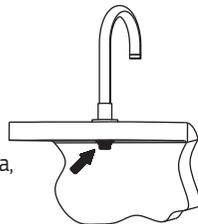

Bica de mesa instalada: SKY C25, CUBO C86 e DREAM C87.

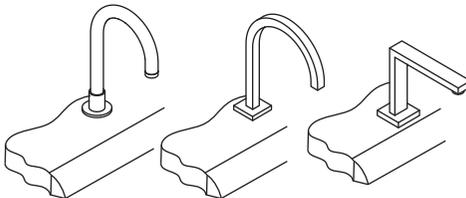

### Instalação da bica de parede para banheira SKY C25


1

Monte a canopla (1) na bica (2).

Passa fita veda rosca (não acompanha o produto) na rosca DN 15 (1/2") da bica.

Rosqueie a bica manualmente no ponto de água, certifique-se que fique bem vedada.


Para finalizar, posicione a canopla junto a parede.

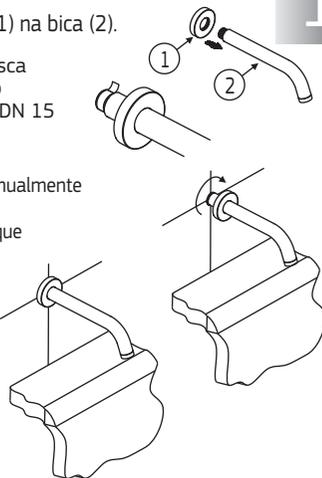

2

### Instalação das bicas de parede para banheira CUBO C86 e DREAM C87

Passa fita veda rosca (não acompanha o produto) na rosca DN 15 (1/2") da rabeta da bica (1).  
Rosqueie a rabeta (1) na base embutida até encostar na parede acabada, certifique-se que fique bem vedada.  
Encaixe a bica (2) na rabeta (1).

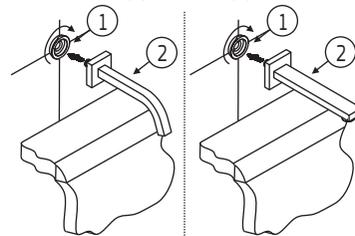

**Nota:**  
Se necessário corte o excesso das rabetas.



Fixe a bica (2) com o parafuso (3), utilizando a chave sextavada (4) que acompanha o produto.

