


Regulagem

Regule a vazão adequada, de acordo com o procedimento abaixo.

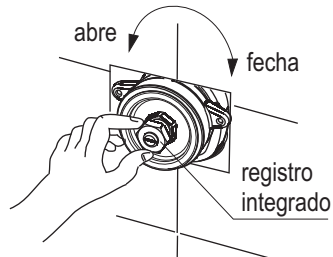

- Feche o registro.
- Abra o registro conforme o nº de voltas indicado na tabela abaixo.

Pressão estática (m.c.a.)	kPa	400	350	300	250	200	150	100	50	20
		40	35	30	25	20	15	10	5	2
Nº de voltas do registro integrado (sentido anti-horário)		1	1 ¼	1 ½	1 ¾	2	2 ½	3	4 ½	8 ¼

* Registro totalmente aberto.

Funcionamento e uso

O que fazer antes de chamar o Serviço Autorizado:

Situação	Causa	Solução
A válvula não dá descarga.	Registro fechado.	Regule o registro conforme vazão necessária.
	Parafuso acionador desregulado.	Retire o acabamento e repita o item 3 da instalação.
Válvula disparada /vazando.	Parafuso acionador desregulado.	Retire o acabamento e repita o item 3 da instalação.
Válvula não limita volume de descarga.	Registro muito fechado.	Abri mais o registro.
	Parafuso acionador desregulado.	Retire o acabamento e repita o item 3 da instalação.

Limpeza do Acabamento:



Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais HYDRA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante **1 ano**, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 1 ano, a HYDRA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado Deca Hydra, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;

- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);

- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;

- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado Deca Hydra;

- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;

- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;

- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.

- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado Deca Hydra, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue Grátis: 0800-011-7073

Visite Nosso Site: www.deca.com.br

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55 (11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000 - Jundiá - SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - Inscr. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira

hydra DUO PRO




HYDRA MAX → HYDRA DUO PRO 2545

hydra

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

Descarga completa:
Limpeza total

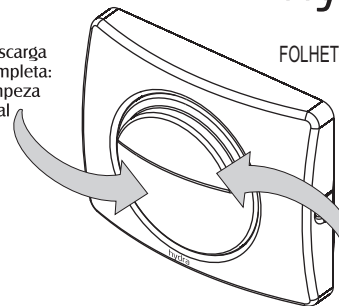

Descarga com volume reduzido:
meia descarga
Limpeza rápida

Importante:


- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.

- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.

Instalação

1 Como proceder a troca do reparo:


- Feche o registro da válvula.
- Remova a canopla, soltando os parafusos.
- Solte o parafuso acionador, a cruzeta e a mola.
- Solte a tampa e remova o conjunto do êmbolo.

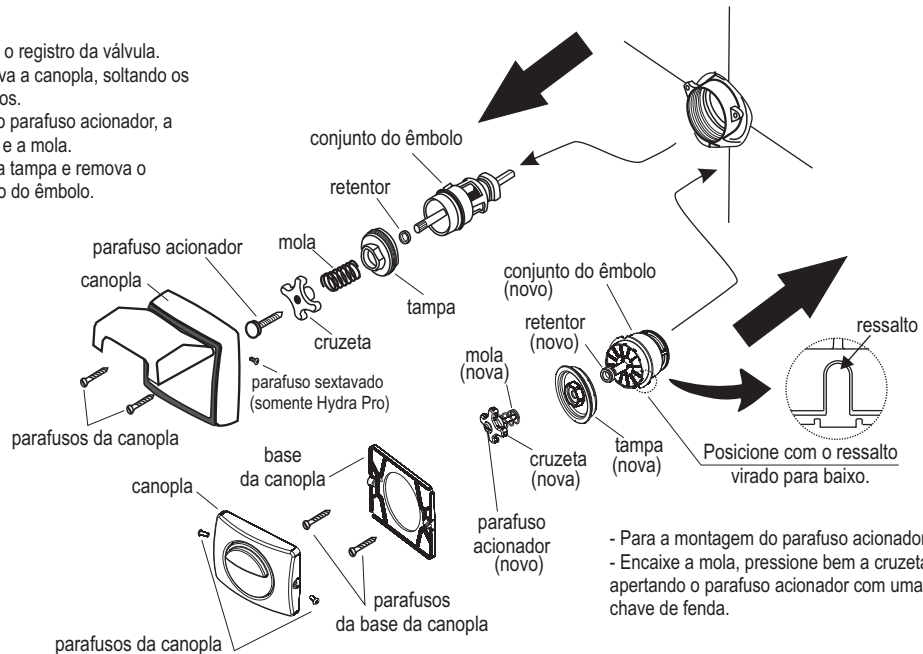

- Para a montagem do parafuso acionador:
- Encaixe a mola, pressione bem a cruzeta, apertando o parafuso acionador com uma chave de fenda.


2

Fixe a base do acabamento conforme indicado abaixo:

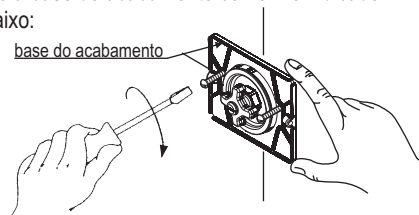

3

Para regular o acionador da válvula, encoste o gabarito na base na diagonal conforme indicado no desenho e gire o parafuso até o ponto indicado.

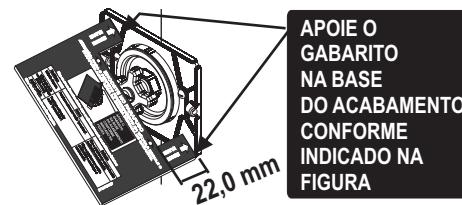

ATENÇÃO: PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA REGULE O PARAFUSO ACIONADOR NA MEDIDA INDICADA ACIMA.

ATENÇÃO: APÓS A INSTALAÇÃO DO ACABAMENTO, CASO O BOTÃO ESTIVER COM FOLGA, RETIRE O ACABAMENTO E GIRE O PARAFUSO ACIONADOR NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO PARA REGULAR. RECOLOQUE O ACABAMENTO E CERTIFIQUE-SE QUE O BOTÃO FIQUE SEM FOLGA.

4

Instalação do Acabamento

Para fixar o acabamento posicione o mesmo sobre a base (conforme figura abaixo) e utilizando a chave sextavada (acompanha o produto) rosqueie os dois parafusos laterais.

