

Introdução

A união de conforto e segurança para o seu banheiro. Em certos momentos da vida, precisamos mais do que beleza e design dos nossos acessórios de banheiro. Pensando nisso a Deca lançou os acessórios Deca Conforto, que alia numa única linha: funcionalidade, robustez, segurança e conforto, além da incomparável qualidade Deca. Suas peças confeccionadas em aço inox, sem emendas, suportam 150 kg (em condições adequadas de instalação), comprovando a qualidade dos produtos Deca.

Uma exclusiva cobertura de 3 mm de composto especial de Nylon e PVC recobre todas as partes metálicas, garantindo a proteção das peças contra as intempéries e proporcionando isolamento térmico e elétrico, bem como melhor aderência durante o uso, além da proteção anti-microbiana (somente para os acessórios brancos).

Instalação

ATENÇÃO: Os parafusos e buchas que acompanham o produto devem ser utilizados apenas em paredes de concreto ou tijolo maciço. Caso contrário, entre em contato com o engenheiro e/ou arquiteto responsável pela obra, para que o mesmo identifique o tipo de parede onde será instalado o acessório e indique a fixação adequada e segura para a instalação.


Sistemas de fixação

- Concreto ou Tijolo Maciço:
Solução: utilizar parafusos cabeça chata com bucha de nylon de diâmetro 10 mm.
- Tijolo Furado, Madeira, Concreto Celular, Chapa Metálica e Placa de Gesso
- Consulte o engenheiro e/ou arquiteto responsável pela obra para avaliação de resistência da parede e indicação da fixação adequada.

BARRAS DE APOIO

1 **MODELOS: 2310, 2335, 2340, 2373, 2375, 2380 E 2390.**

Utilize a barra como gabarito marcando os pontos a serem furados, 3 furos de cada lado escalonados.

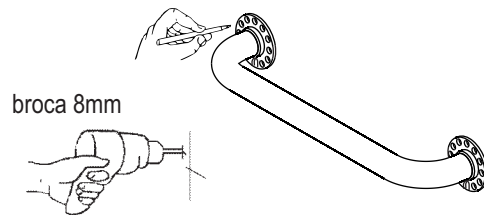


2

Observação:
Para as barras abaixo 2375 observe a posição correta de instalação:

Barra instalada ao lado direito do usuário.





Barra instalada ao lado esquerdo do usuário.

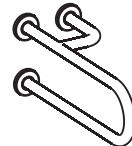


3

Após encaixar as buchas (4) nos furos, posicione a guarnição (5) na flange (1) e rosqueie os parafusos (6) com uma chave philips apropriada (não acompanha o produto). Em seguida encaixe a canopla (7) fixando-a na guarnição. Note que a gravação Deca da canopla fica virada para cima.

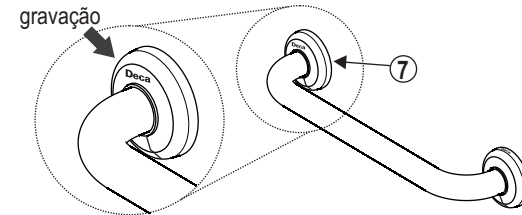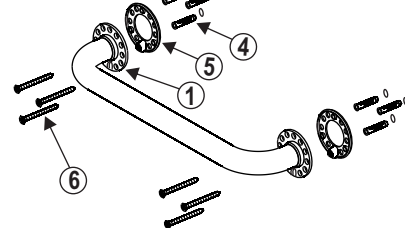


Para o modelo 2375, observe que o mesmo pode ser instalado com o suporte a direita ou a esquerda:

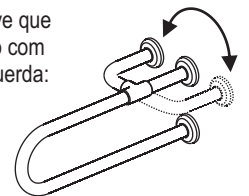

BARRAS ARTICULADAS


1 **MODELO 2315**

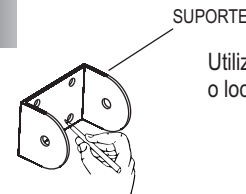

Utilizando o suporte, marque o local dos 4 furos.


2

Fure e coloque as 4 buchas.




3

Fixe o suporte na parede, utilizando parafusos e buchas apropriados, conforme observado anteriormente. Não se esqueça de colocar a base de apoio entre o suporte e a parede.

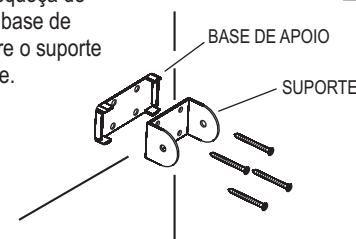


4

Coloque a canopla no acessório.

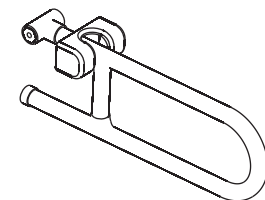


Encaixe o acessório no suporte, não esquecendo de colocar os anéis.

5

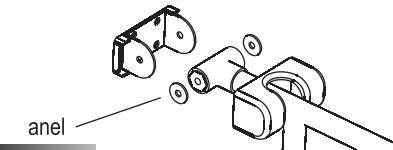


6

Fixe o acessório no suporte, com o parafuso, dando o aperto.

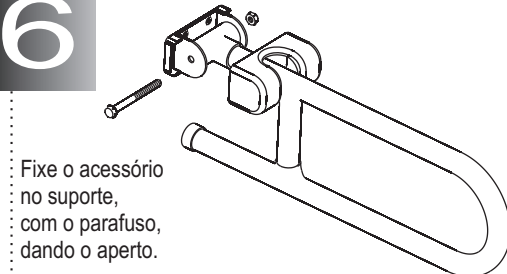

7

Cubra o suporte com a canopla.

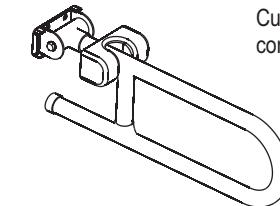


1


CADEIRA DE BANHO

MODELO 2356

Aplique o gabarito no local da furação, antes de furar verifique o alinhamento com um nível. Consulte a planta hidráulica para não furar a tubulação.

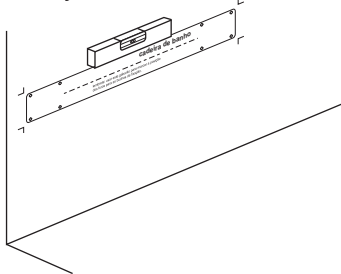


Faça a furação e retire o gabarito.

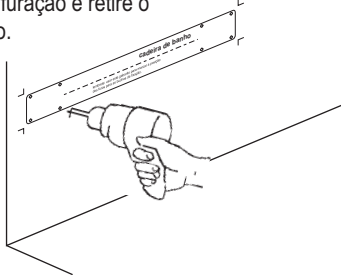


2

3

Encaixe as buchas e com as canoplas desencaixadas dos suportes aproxime a cadeira de banho e fixe-a na parede, apertando os parafusos com uma chave adequada.

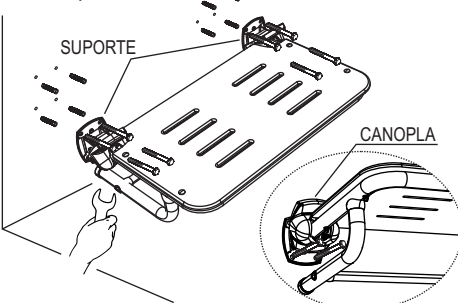


Por último encaixe as canoplas nos suportes.

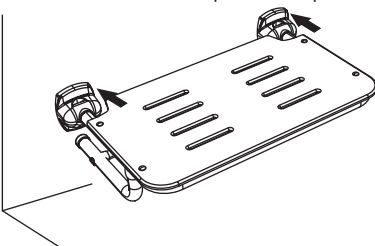


4

Após instalada, se desejado a cadeira de banho pode ser posicionada para cima, conforme desenho abaixo.

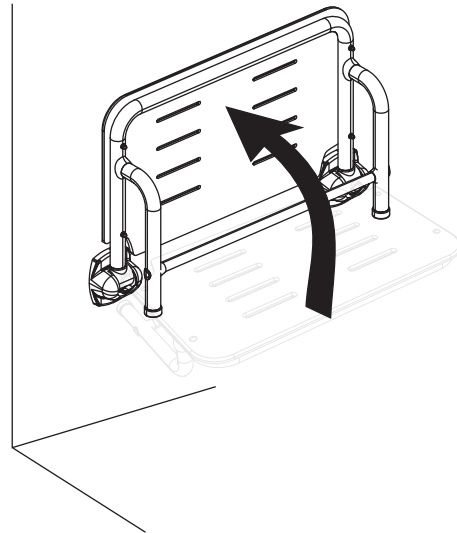

Funcionamento e uso

A Barra Articulada possui um sistema auto-atarrachante que permite posicioná-la em qualquer ângulo. Entretanto o acessório só deve ser usado na posição horizontal.

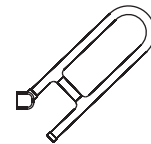

POSIÇÃO CORRETA DE USO

Manutenção e Conservação



Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos (tais como álcool ou abrasivos).

Composição Básica

Aço, Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de **10 anos**, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue Grátis: 0800-011-7073

Visite Nosso Site: www.deca.com.br

DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090

São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1500

MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP

CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114

MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP

CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118

MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP: 13321-510


Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115

Indústria Brasileira

deca

LINHA CONFORTO

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

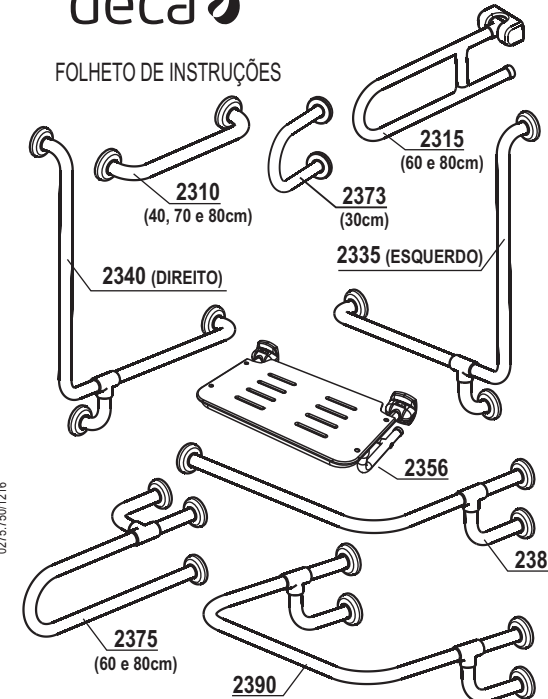

0275.7501/216